


Инструкция по эксплуатации

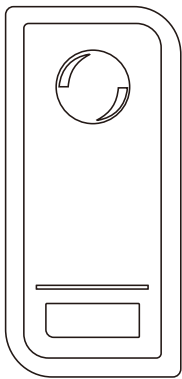


ACPR-07 EM-W (black)
ACPR-07 EM-W (white)

ОПИСАНИЕ

ACPR-07 EM-W автономный контроллер доступа EM-Marine

Комплектация

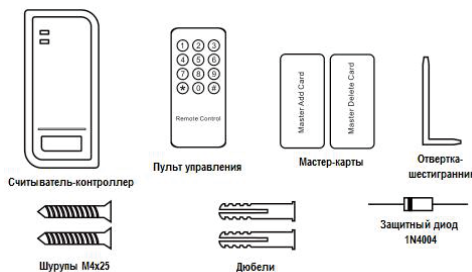

Монтаж изделия

- Просверлите два отверстия для винтов и одно для кабеля
- Установите дюбели в отверстия (А, С)
- Закрепите заднюю крышку на стене двумя винтами
- Проденьте кабель через отверстие для кабеля (В)
- Закрепите устройство на задней крышке


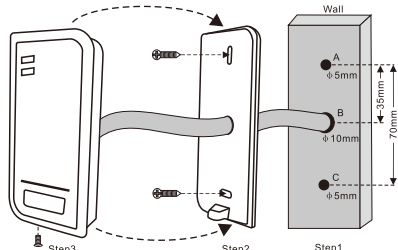


Схема подключения

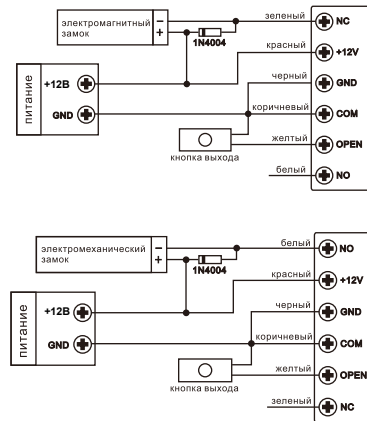

Маркировка проводов

Цвет	Назначение	Notes
Красный	Power +	Вход питания +12...18В
Черный	GND	Земля
Белый	NO	Норм.открытый выход реле
Коричневый	COM	Общий контакт релейного выхода
Зеленый	NC	Норм.закрытый выход реле
Желтый	OPEN	Request to Exit input(REX)

Внимание: Установка 1N4004 или аналогичного диода необходима при использовании общего источника питания, в противном случае может быть поврежден считыватель. (1N4004 входит в упаковку)

Общая информация для настройки

- Пульт ДУ: Используйте ИК пульт ДУ для настроек контроллера.

Вход и выход из режима программирования

последовательность	комбинации
Вход в режим программирования	* (Мастер-код) # Заводской код 123456
Выход из режима программирования	*

Смена Мастер-кода

последовательность	комбинации
1. Вход в режим программирования	* (Мастер-код) #
2.Обновить Мастер-код	0 (Новый Мастер-код) # (Повторить новый Мастер-код) #
3. Выход	*

Добавление карт пользователей

последовательность	комбинации
1. Вход в режим программирования	* (Мастер-код) #
Вариант 1 добавление карт:используя авто ID(позволяет контроллеру назначать карту на следующий доступный ID-номер)	1 (Поднести карту) # Карты могут добавляться непрерывно.
Вариант 2 добавление с присвоением определенного ID (позволяет привязать карту к нужному ID)	1 (ID-номер) # (Поднести карту) # ID-номер может быть от 1 до 2000
Вариант 3 добавление по собственному номеру карты	1 (ввести 8-10 значный номер карты)
Вариант 4 позволяет добавлять через считыватель до 2000 карт в один прием и занимает менее 5 мин.	1 (ID-номер) # (количество карт) # (номер первой карты) # Номера карт должны быть последовательны;
3. Выход	*

Удалени карт пользователей

последовательность	комбинации
1. Войти в режим программирования	* (Мастер-код) #
Вариант 1: Удаление карты	2 (Поднести карту) # Карты могут удаляться непрерывно.
Вариант 2 Удаление с помощью ID-номера пользователя	2 (ID-номер пользователя) # Любой ID-номер от 1 до 2000.
Вариант 3 Удаление с помощью номера самой карты	2 (ввести 8-10 значный номер карты)
Выход	*

Настройка реле

Конфигурация реле устанавливает поведение выходного реле при срабатывании

последовательность	комбинации
1.Войти в режим программирования	* (Мастер-код) #
2.Импульсный режим	3 (1-99) # Время работы реле от 1 до 99 (1 равна 50 мсек) по умолчанию 5 сек
Или	
2.Режим защелки	3 0 # Переключает режим защелки Вкл/Выкл
3.Выход	*

Установка аварийной сигнализации

По умолчанию аварийная сигнализация выключена.Аварийный режим будет задействован после 10 неудачных попыток приложить недействительную карту и будет действовать в течение 10 мин. Отменить аварийный режим можно с помощью действительной карты или Мастер-кода.

последовательность	комбинации
1.Войти в режим программирования	* (Мастер-код) #
2. Выключить сигнализацию	4 0 # (по умолчанию)
3.Включить сигнализацию	4 1 # Доступ будет запрещен на 10 мин
4.Включить сигнализацию(регулировка времени тревожного режима)	4 2 # 5 (0 ~ 30) # по умолчанию 1 мин Ввести Мастер-код или приложить действительную карту для отключения
5.Выход	*

Меры предосторожности

Внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните её.
Доверьте работы по подключению системы квалифицированному специалисту.
Не используйте изделие вне паспортных значений температуры и влажности.
Избегайте установки изделия вблизи источников тепла.
Не допускайте установку изделия и прокладку линий связи вблизи потенциальных источников электромагнитных помех, например, телевизора, усилителя, радиоприемника и т.п.
Не допускайте падения устройства и механических нагрузок на его корпус.
Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для чистки изделия. Используйте влажную фланцевую ветошь.
Исключайте сильные перегибы соединительных проводов.

Правила хранения

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Гарантия

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока. Дата продажи, подпись покупателя и печать продавца, модель и серийный номер изделия должны быть обязательно указаны в гарантийном документе

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
- при нарушении правил, изложенных в данном руководстве
- при повреждении внешних интерфейсов оборудования
- при наличии следов вскрытия или ремонта изделия вне сервисного центра поставщика
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых
- при эксплуатации с несоответствием параметров питающих устройств
- при воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество, всплески сетевого напряжения и т.п.)
- при форс-мажорных условиях (пожар, наводнение, землетрясение и др.)

Обмен или возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки в соответствии с «Законом о защите прав потребителя». Обмену или возврату подлежит только товар, который не имеет следов использования (царапин, сколов, потёртостей, механических повреждений и т.п.) и полностью укомплектован. Проверка комплектности и отсутствие дефектов в изделии производится при передаче товара продавцом покупателю.

Гарантийный талон

Дата	Отметки о продаже

Добавление и удаление карт с помощью Мастер-карт (add и delete)

последовательность	комбинации
Добавление карт	1.(поднести Мастер-add карту) 2.(поднести новую карту) 3.(поднести Мастер-add карту для завершения операции)
Удаление карт	1.(поднести Мастер-delete карту) 2.(поднести карту для удаления) 3.(поднести Мастер-delete карту для завершения операции)