

Инструкция по установке считывателя ST-PR040MF


Порядок установки

- Снимите заднюю крышку, используя прилагаемый ключ.
- Приложите основание считывателя к поверхности и выполните разметку.
- Просверлите 4 отверстия под крепёжные винты и 1 отверстие для кабеля.
- Используя шурупы, закрепите основание на стене.
- Подключите считыватель в соответствии с цветовой маркировкой и уложите кабель.
- Закрепите считыватель на основании.
- Включите питание и проверьте работоспособность считывателя.

Внешний вид



Монтажный чертёж

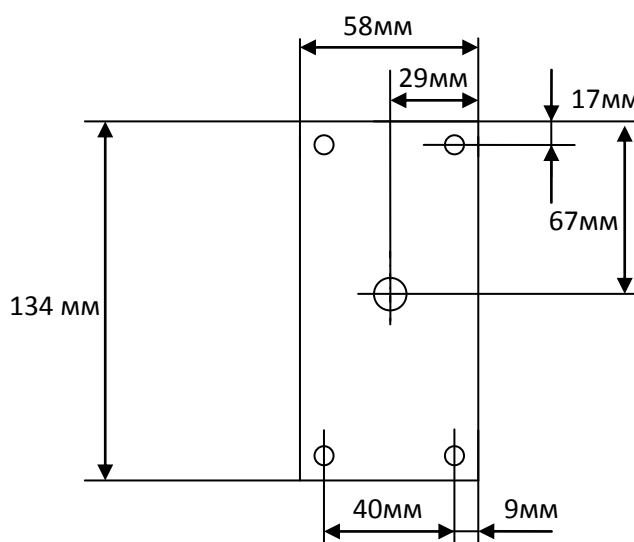

Подключение

| | |
|-------------|--------------|
| Красный: | +12 В |
| Черный: | Земля |
| Зеленый: | D0 (Wiegand) |
| Белый: | D1 (Wiegand) |
| Коричневый: | Зеленый СИД |
| Желтый: | Зуммер |

Спецификация

| | |
|------------------------|--------------------|
| Считыватель: | MIFARE, 13.56 МГц |
| Расстояние считывания: | 3 - 6 см |
| Интерфейс: | выход Виганд 34 |
| Питание: | 10-14В (DC) |
| Потребляемый ток: | 40 мА |
| Рабочая температура: | от -40 °С до 60 °С |
| Рабочая влажность: | 10% – 99 % |
| Размеры: | 134x58x26 мм |