


Паспорт

Щеточный ввод

ИДФУ.305415.361 ПС

ISO
9001

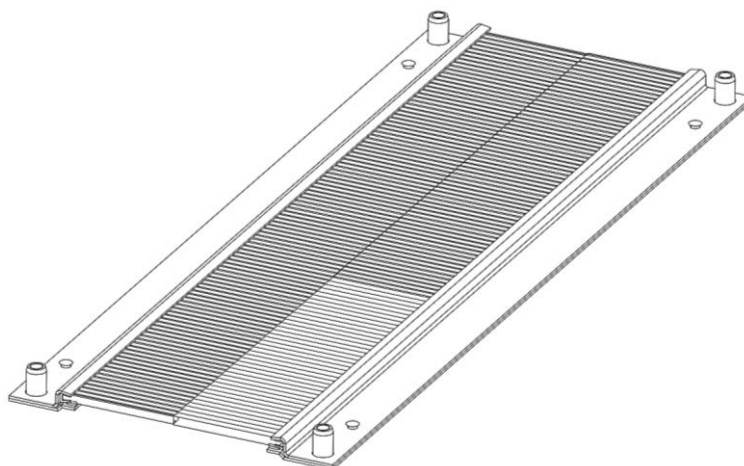

1. Описание

Щеточный ввод (далее – изделие) предназначен для закрытия окон кабельных вводов в крыше или основании шкафа. Изделие совместимо с напольными шкафами серии Racknet S3000 и настенными шкафами серии Racknet F30.

Щеточный ввод поставляется комплектом из двух щеток, закрепленных в держателе из листовой стали. Необходимый крепеж входит в комплект поставки.

2. Щеточный ввод, коды

Код	Наименование
60A-35-10-30BL	Щеточный ввод, черный

3. Технические характеристики

Модификация	Габариты, мм			Габариты упаковки (В × Ш × Г), мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
	Высота	Ширина	Глубина			
60A-35-10-30BL	15	425	80	65 × 495 × 155	0,8	1,1

4. Комплект поставки

Щеточный ввод поставляется в индивидуальной упаковке.

При заказе пяти комплектов изделия поставляются в единой картонной упаковке.

Комплект поставки:

- комплект из двух щеток с держателями – 1 шт.;
- комплект крепежа – 1 шт.;
- паспорт.

5. Руководство по монтажу

ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.

Необходимый инструмент:

- крестовая отвертка.

Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов. Перед началом установки убедитесь в наличии всех принадлежностей согласно пункту 4 настоящего паспорта.

Извлеките щеточный ввод и комплект крепежа из упаковки.

Для удобства дальнейшей работы удалите упаковку с места установки.

Удалите выламываемую фальшпанель.

После этого рекомендуется произвести зачистку остатков перемычек при помощи напильника.

Установите щеточный ввод, используя винты М6 × 12 из состава крепежа.

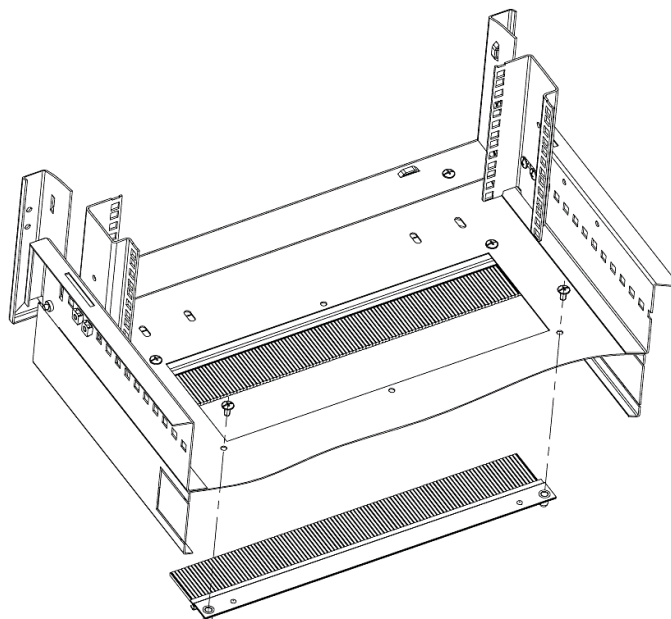


Рисунок 1. Размещение щеточного ввода в основание шкафа

6. Меры безопасности

Производя установку щеточных вводов, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда). Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами установки.

7. Условия транспортировки, хранения и утилизации

7.1. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

7.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключая воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата, при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

7.3. Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

7.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. После истечения гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.

8.3. Компания Eurolan гарантирует соответствие щеточного ввода заявленным характеристикам и требованиям стандартов в течение 5 лет с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

9. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания Eurolan либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.